



MANUAL DE INSTALACIÓN

Tejas Gravilladas

Somos GHSCHILE, asesoramos tu proyecto



Teléfonos: +56 9 9450 5698 / +56 9 2041 8898

Dirección: Edificio Centro Aeropuerto Américo Vespucio Oriente N°1309, Of. 413, Pudahuel.


Bodega: Megacentro Aeropuerto, San Pablo N°10.200, Ed. N°3 Bodega 4

www.ghschile.cl contacto@ghschile.cl






Respetar distancia entre costaneras
37 cm

Siga el orden sugerido en la imagen, de izquierda a derecha y desde la cumbrera hacia la canaleta.

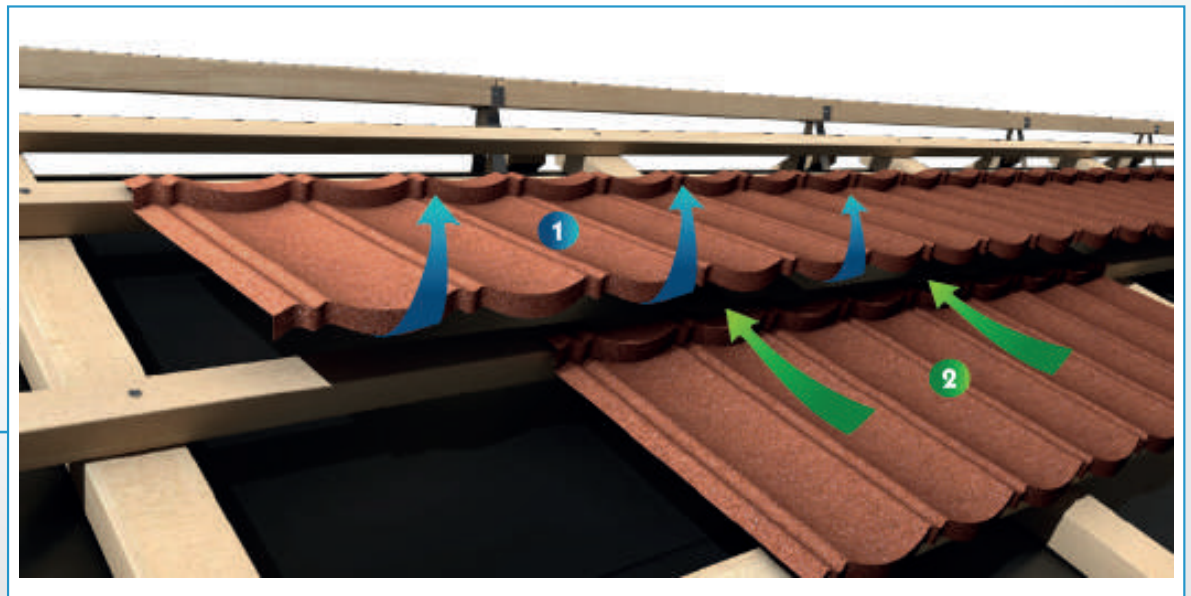


La teja debe ser traslapada de abajo hacia arriba.





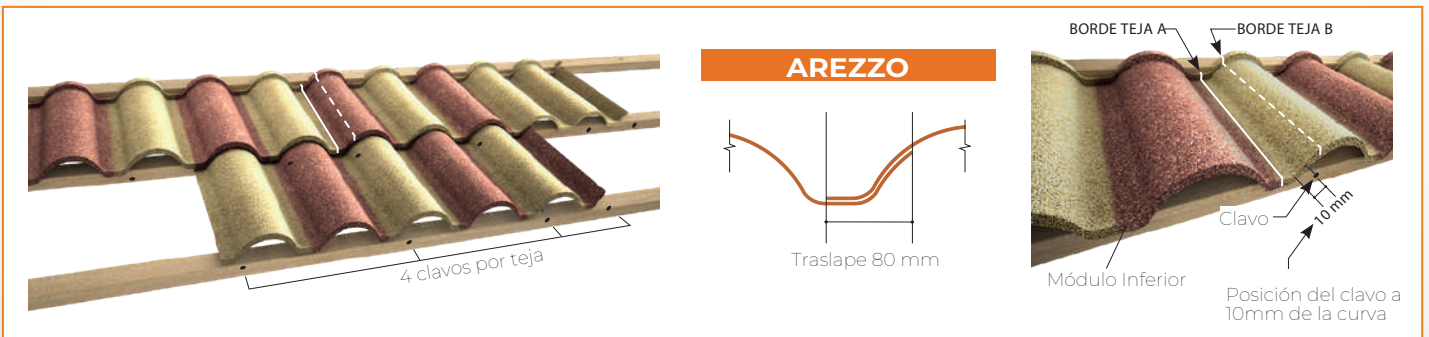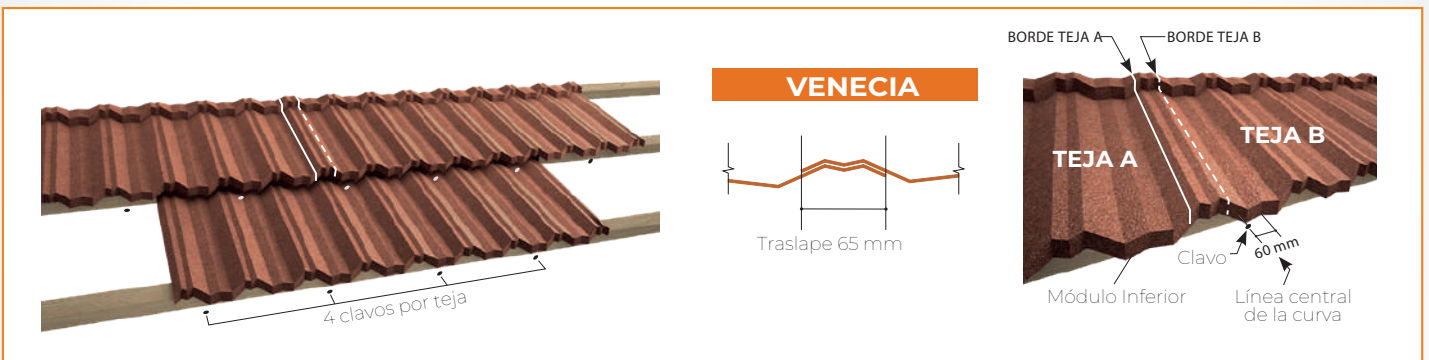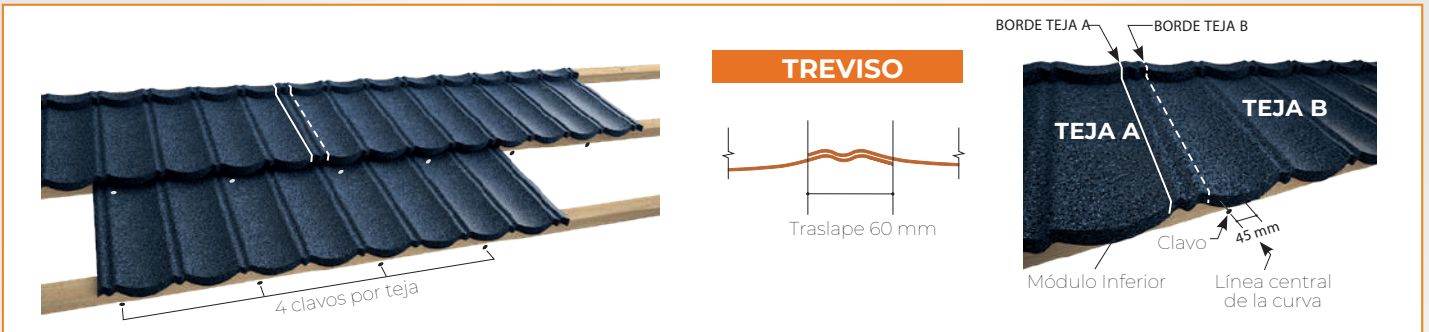



ALEROS Y CANALETAS

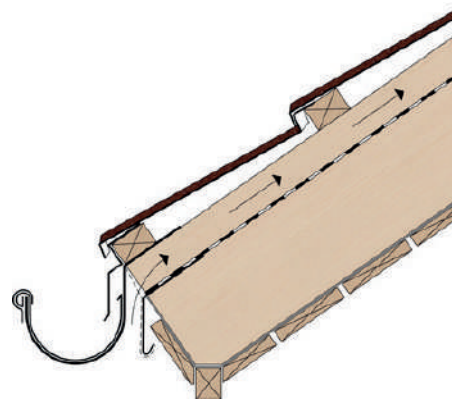


INSTALACIÓN DE CABALLETES (CUMBRERA)

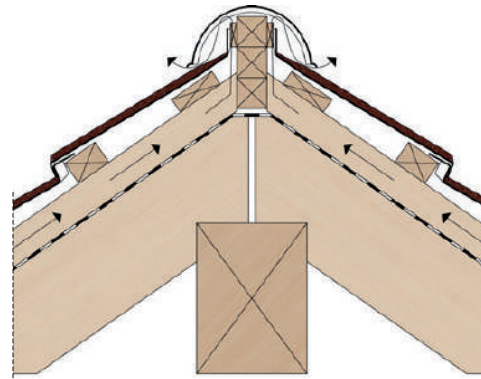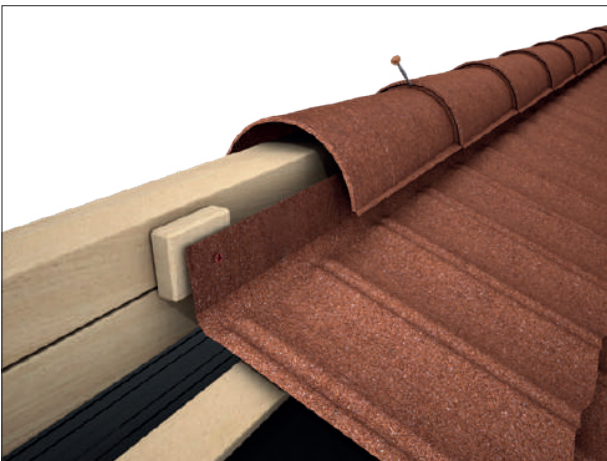


INSTALACIÓN DE CABALLETES (LIMATEZA)

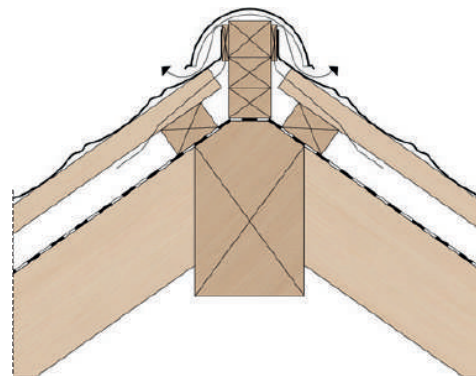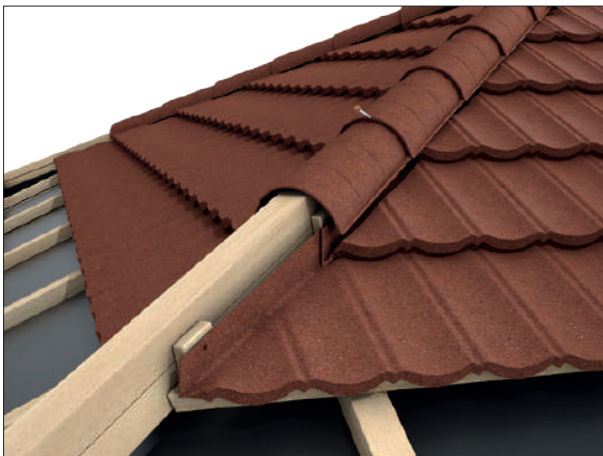

ACCESORIO TAPACÁN

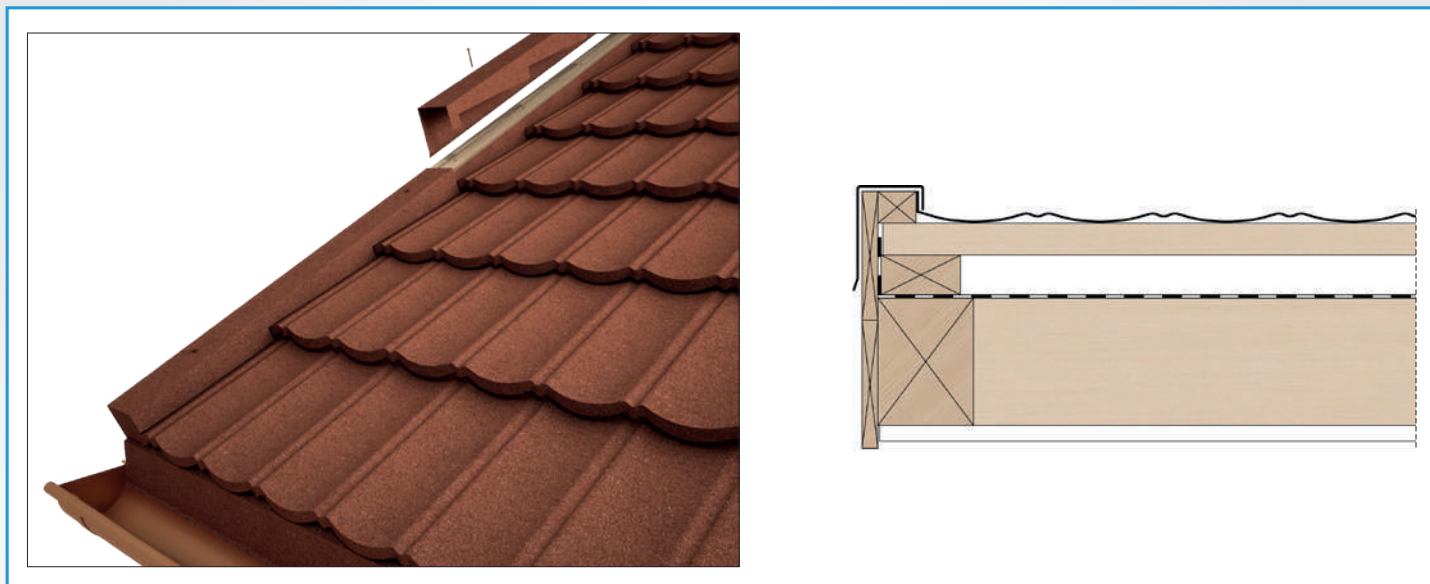

INSTALACIÓN LIMAHOYA

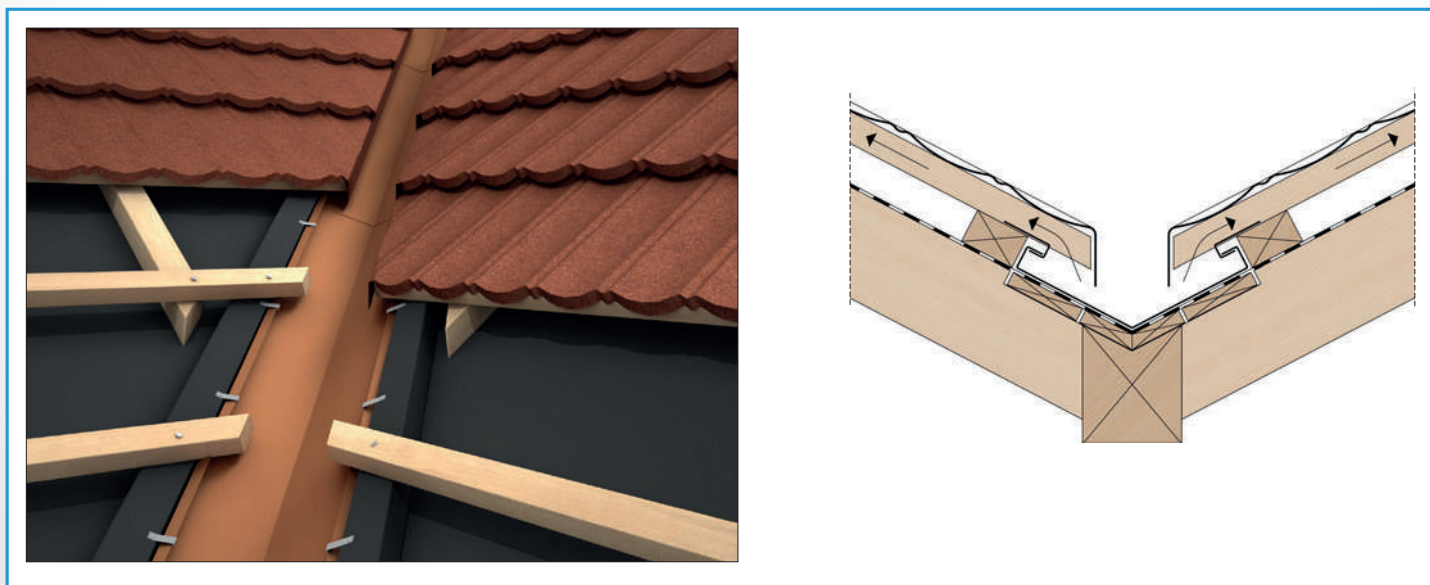



GUÍA RÁPIDA

- 1.- Instale costaneras de madera según su distancia entre módulos.
- 2.- El último módulo al llegar a la cumbre se usa como ajuste. Mida y corte con una tijera hojalatera, para luego instalar el accesorio Caballete como terminación de la cumbre.
- 3.- Instale el accesorio limahoya en el encuentro de paños. La función de este complemento es conducir aguas lluvias y la facilitar la terminación.
- 4.- Instale el accesorio tapacán estándar como elemento de terminación.

